

美爵信达

全球星级酒店客房电话机的指定标准
全球酒店电话机的缔造者

Cetis

69119 系列单线浴室话机

使用说明书



服务热线: 400-6111939 | 010-85911289

网 址: www.AegisTeleMatrix.cn

地 址: 北京市朝阳区东三环中路9号富尔大厦26层

服务热线: 400-6111939 | 010-85911289

网 址: www.AegisTeleMatrix.cn

全球总部: 5025 Galley Road Colorado Springs, Co 80915 USA

总部网址: www.CetisGroup.com


感谢您购买美爵信达69119系列浴室电话机!

感谢您购买美爵信达高品质的69119系列浴室电话机，美爵信达是全球酒店电话机的缔造者，更是星级酒店客房电话机的指定标准，并且对该话机提供独特的保修服务，你若对该话机或保修有疑问，请与我们联系，我们对您的购买表示感谢！

特点

- 单线操作
- 音频/脉冲拨号(可选)
- 信息等待灯 (90VDC 氖泡)
- 方便的数据端口
- 手柄音量控制
- 闪接功能 (600mS)
- 用手柄拨号
- 最后号码重拨
- 高/低振铃音量控制钮
- 桌面安装或墙装
- 固定式安装选项
- 完全标准化
- 助听兼容
- 90VDC 氖泡或低压 LED 可选信息等待

控制钮

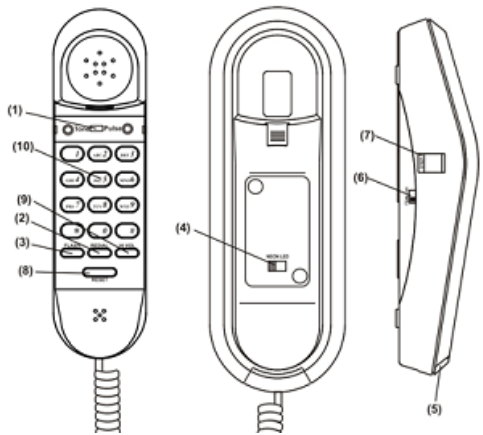

控制钮说明

1. 音频/脉冲开关
用于选择触摸音或号盘脉冲拨号
2. 重拨键
用于自动重拨最后所拨的号码
3. 闪接键
提供 600mS 定时断线
4. 信息等待选择开关
选择可选的 90VDC 氖泡或低压 LED 信息等待
5. 信息等待灯
告诉你有信息在等待或者线路在振铃的视觉指示器
6. 振铃音量控制开关
调节振铃音量响度的开关
7. 数据端口
用于插入手提电脑、调制解调器、传真机等
8. 线路复位键
用于复位线路以便拨打另一个电话
9. 手柄音量控制钮
增大受话器的音量
10. 拨号盘
用于拨打去电的大的按键


安装

- 决不要在雷电暴风雨天气下安装电话机或者网络配线。
- 决不要在潮湿的地点安装电话机插座，除非插座被专门设计用于潮湿区域。
- 决不要触摸没有安装的电话线或者接线端，除非电话线已经从网络分界面处断开。
- 当安装或者修改电话机和网络线时，请小心。

零件检查表


下面的零件与你的美爵信达面包机包装在一起:

1. 15 英尺的标准话机直线
2. 3 英寸的标准话机直线
3. 10 英尺的手柄卷线

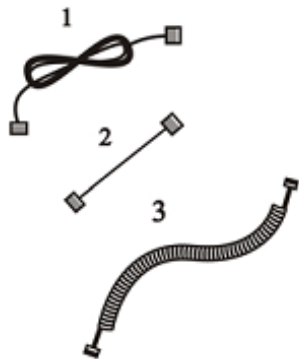


连接话机线

把 15 英尺的标准话机直线的一端插入主机底部的插座, 把线穿过所提供的线槽, 把直线的另一端插入标准话机插座中。

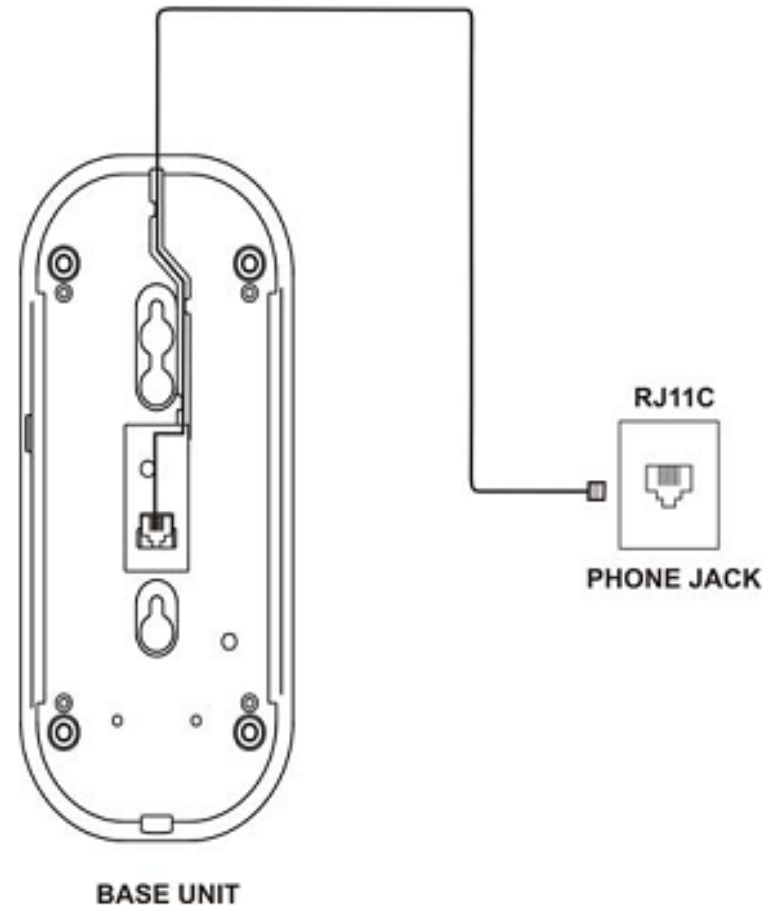


连接手柄线

把标准手柄卷线的一端插入主机左侧的插座，把另一端插入手柄的插座中。

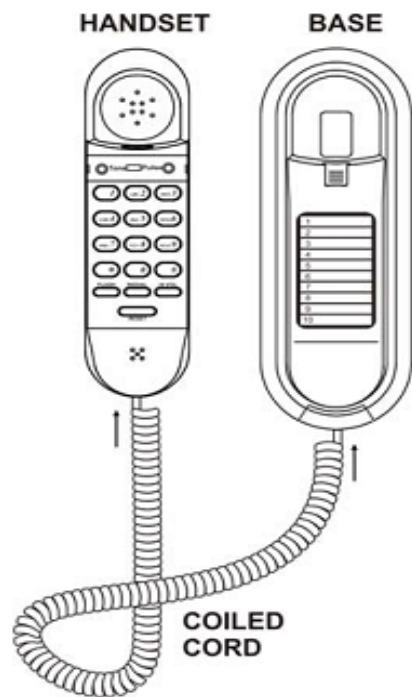


墙装

美爵信达面包机可以安装在一块标准的话机墙置插座板上，采用 3 英寸直线，把一端插入话机底部的插座，另一端将插入墙置插座中，小心地把话机底部的槽口对准插座板上的墙装螺栓，对准以后，把主机朝着螺栓滑动使主机固定到位。

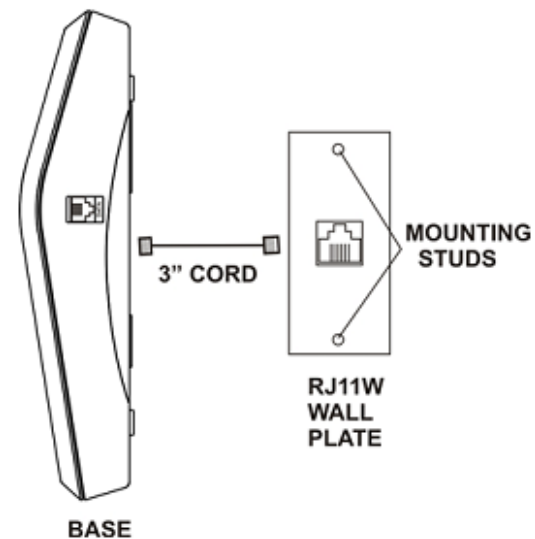


手柄壁挂钮

当墙装话机时，必须动一下手柄壁挂钮，要使它活动，只要移动壁挂钮让它旋转 180°，再返回到原位。

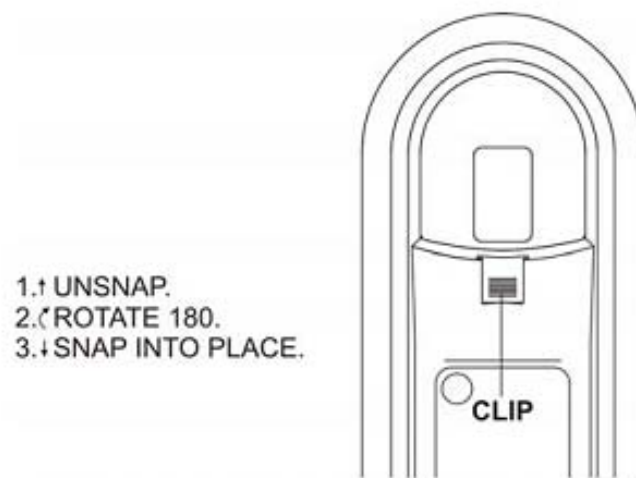

安全安装选项

美爵信达面包机主机可以用螺丝固定安装在墙上，此安装选项对于需要安全的地点来说很理想。在索引卡下面有两个安装孔，若要找到它们，只要取下透明塑料蒙片和索引卡。

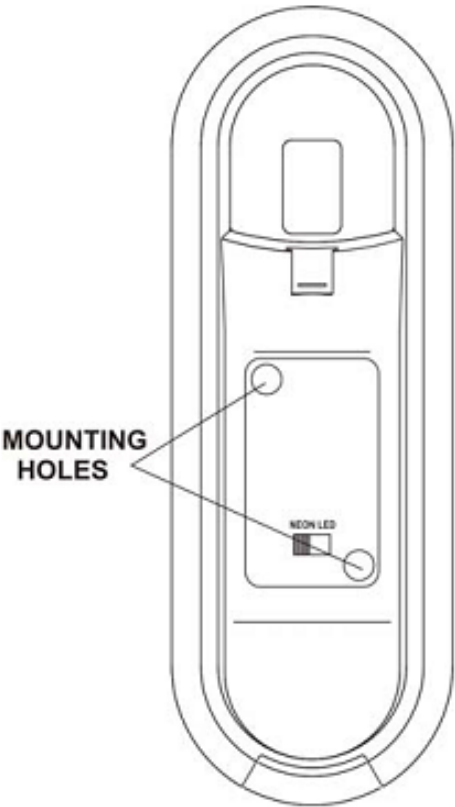


开关设置

音频/脉冲开关

音频/脉冲开关位于手柄上的盖板下面，利用一个尖针挑开开关盖板露出此开关。

设置开关至与你的线路服务匹配的正确拨号方式。如果你的线路配备了“触摸音”服务，则把开关打在“音频”位置，如果你没有“触摸音”服务，则把开关打在“脉冲”位置，“脉冲”设置将以电子方式模拟转盘拨号。

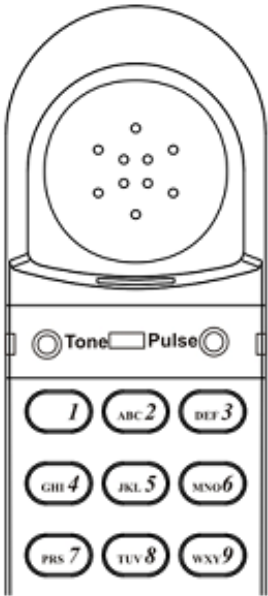


信息等待开关

本话机的标准配置支持高压(90VDC 氖泡)或低压(LED)信息等待系统，为了安全起见，在面板下面提供有一个选择开关。选项为：

NEON = 90 VDC NEON 90VDC 氖泡

LED = LOW VOLTAGE 低压

注意：此开关出厂设置在“NEON”档。

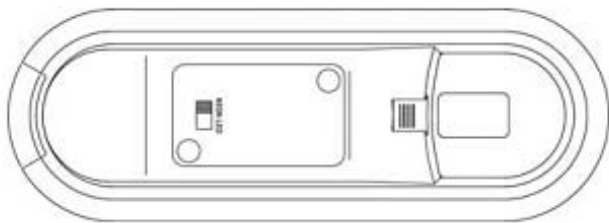

振铃音量控制开关

在主机的右侧有一个滑动开关，它用于调节振铃声音的响度，提供有“低”和“高”两档，通过把开关滑动至适当位置来选择所需的响度。

